


MBP26, MBP26/2, MBP26/3, MBP26/4- Guía de inicio rápido

Para obtener una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la Guía del usuario.


1 Configuração do seu monitor digital do bebé

A Conexión de la fuente de alimentación de la unidad de bebé

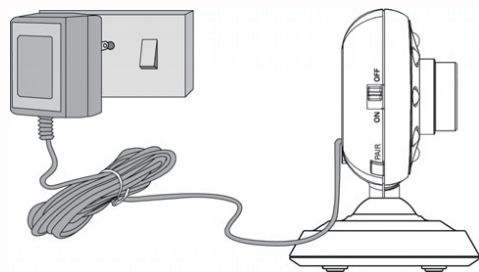


- Conecte el conector pequeño del adaptador de corriente a la unidad de bebé y el otro extremo a la toma de corriente.
- Utilice sólo el adaptador de corriente adjunto (6V DC/500mA).

B Instalación de la batería para la unidad para padres

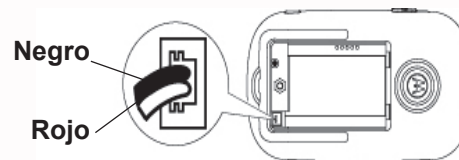


- Inserte la lengüeta del cable de la batería recargable en la ranura de contacto tal como se muestra arriba y coloque la batería en el compartimiento.

C Cierre la cubierta de la unidad para padres

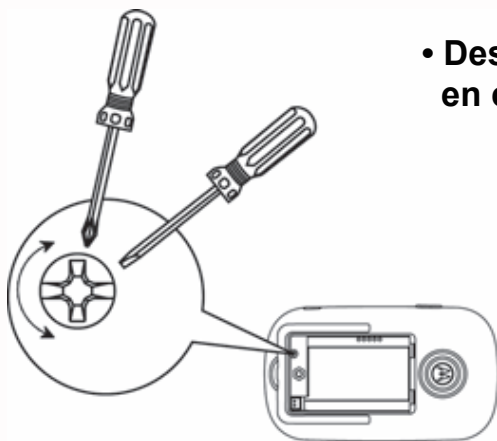

- Destornillador pequeño en cruz o plano

D Conexión de la fuente de alimentación de la unidad para padres

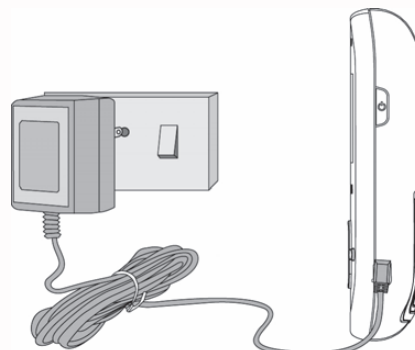

- Conecte el conector pequeño del adaptador de corriente a la unidad para padres y el otro extremo a la toma de corriente.
- Utilice sólo el adaptador de corriente adjunto (6V DC/500mA).








! ADVERTENCIA:

PELIGRO DE ESTRANGULACIÓN - Mantenga la unidad y el cable adaptador a más de 3 pies de la cuna y fuera del alcance del bebé.

NUNCA coloque los cables o la cámara en la cuna. Asegure el cable a más de 3 pies de distancia del alcance del bebé.

No utilice cables de extensión con adaptadores de corriente alterna. Utilice sólo los adaptadores de CA suministrados.

2 Funcionamiento básico de las teclas

Unidad para padres		
	Botón ON/OFF	Presione y mantenga presionado para encender/apagar la unidad. Presionar para encender/apagar la pantalla.
	Botones ARRIBA/VOL+	Pulse para aumentar el volumen del sonido. Pulse para desplazar hacia arriba las opciones/configuración del menú. Pulse para desplazarse hacia arriba en modo digital girar/inclinar.
	Botones ABAJO/VOL-	Pulse para disminuir el volumen del sonido. Pulse para desplazar hacia abajo las opciones/configuración del menú. Pulse para desplazarse hacia abajo en modo digital girar/inclinar.
	Botón MENÚ/OK	Pulse para abrir las opciones de menú. Pulse para confirmar la selección. Pulse para desplazarse hacia la derecha en modo digital girar/inclinar.
	Atrás/Cambiar cámara botón	Pulse para volver al nivel de menú anterior. Pulse para cambiar de cámara. (Si está emparejado con más de una cámara) Pulse para desplazarse hacia la izquierda en modo digital girar/inclinar.
	Botón digital girar/inclinar	Pulse para entrar/salir del modo digital girar/inclinar.
	Botón HABLAR	Mantenga pulsado para hablar con su bebé
Unidad del bebé		
Interruptor encender/apagar (ON/OFF)		Empuje el interruptor de encendido hacia la derecha para encender la unidad. Empuje el interruptor de encendido a la izquierda para apagar la unidad.

3 Información de carácter general

Si su producto no funciona correctamente....

1. Lea esta guía de inicio rápido o el manual del usuario.
2. Contacte al servicio de atención al cliente:
EE.UU. y Canadá 1-888-331-3383



Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., concesionario oficial de este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Motorola Trademark Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.
© 2013 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos reservados.

Versión 3.0
Impreso en China

